

# MONTAGEBESLAG OCH TILLBEHÖR

2016.06 (swe)



111-00130  
Standardfot.  
Levereras i set om 4 st.



111-00131  
Fotplatta för bult.  
Levereras i set om 2 st.



111-00233  
Klämfot.  
Levereras i set om 2 st.



111-00235  
Balkongfot utanpåliggande..  
Levereras i set om 2 st.




111-00237  
Torgfot.  
Levereras i set om 2 st.



111-00238  
Hörfot.  
Levereras styckevis.

## MONTAGEBESLAG OCH TILLBEHÖR (forts.)

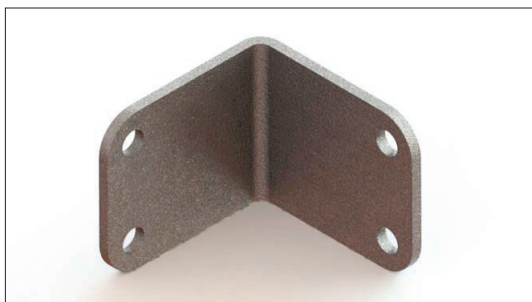

111-00121  
Fästplatta hörn 90°.  
Levereras i set om 2 st.



111-00122  
Rak fästplatta för sammanfogning av sektioner, alt. infästning mot stolpe/vägg.  
Levereras i set om 2 st.



111-00123  
Justerbar fästplatta mot stolpe/vägg.  
Levereras i set om 2 st.



111-00124  
Fästlist i aluminium för sammanfogning av tätt stående sektioner.



111-00125  
Z infästningsprofil för infästning mot befintligt räcke/staket.  
Levereras i set om 2 st.



111-00127  
Gångjärn för hörn som ej är 90°.  
Levereras i set om 2 st.




111-00142  
Låsbygel för hänglås.  
Levereras i set om 2 st.



111-00144  
Intervallås som låser glaset på valfri höjd.

## MONTAGEBESLAG OCH TILLBEHÖR (forts.)

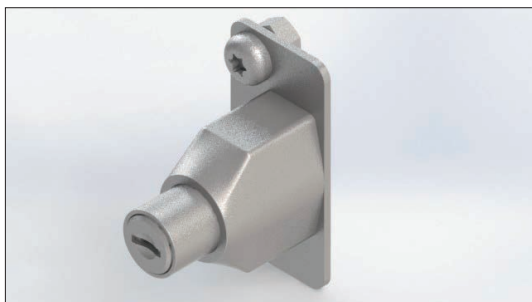

111-00147  
Nyckellås för nedsänkt/upphöjt läge.



111-00171  
Täcklist för hörn 90°.

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.  
*Rätt till ändringar förbehålles.*

